


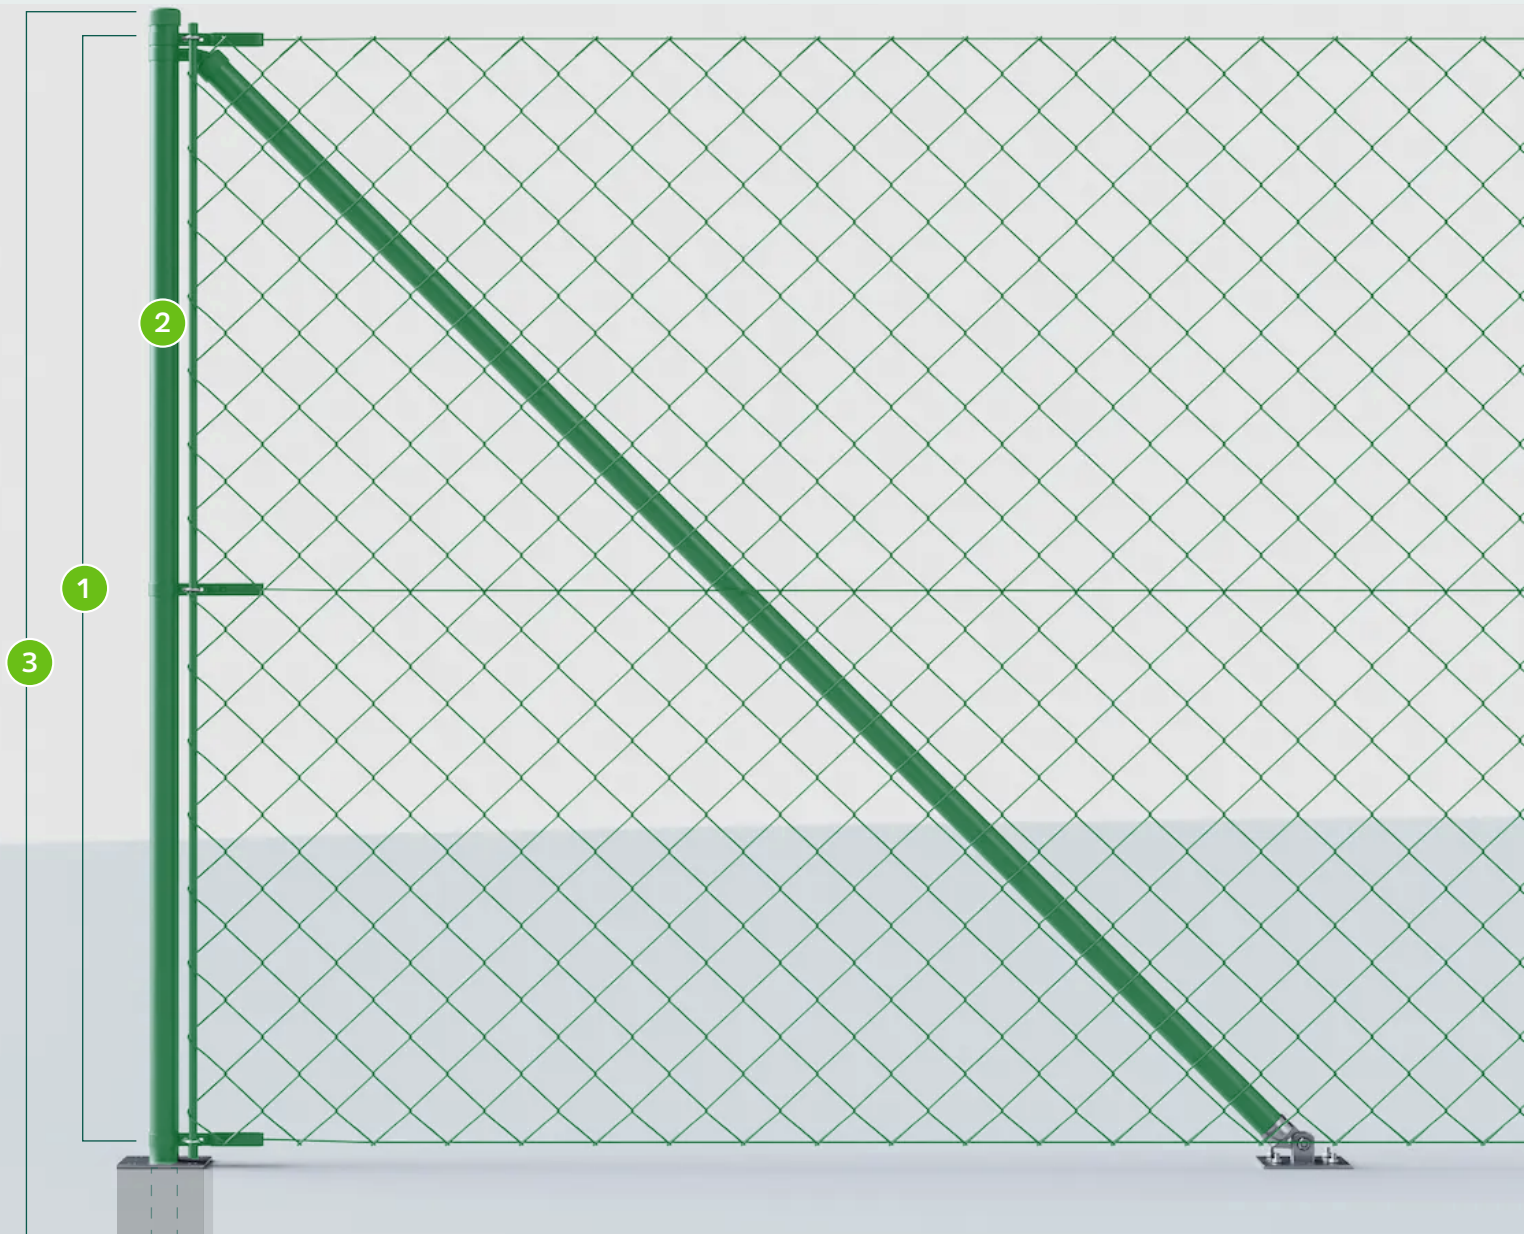


Informationen und Bemaßungen

①	Zaunhöhen (mm)	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
②	Beschichtung	Kunststoff in RAL 6005 Grün, RAL 7016 Anthrazit
③	Pfostenhöhe (mm)	
	zum Einbetonieren	1150, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500
	zum Einschlagen	965, 1155, 1415, 1665, 1915, 2165



Informationen und Bemaßungen

①	Pfostenabstand (mm)	2300 bis 2500
②	Bodeneinstand der Pfosten (mm)	ca. 350 - 500 (je nach Zaunhöhe)
③	Durchmesser der Fundamente (mm)	ca. 30 x 30
④	Maschenweite (mm)	60 x 60

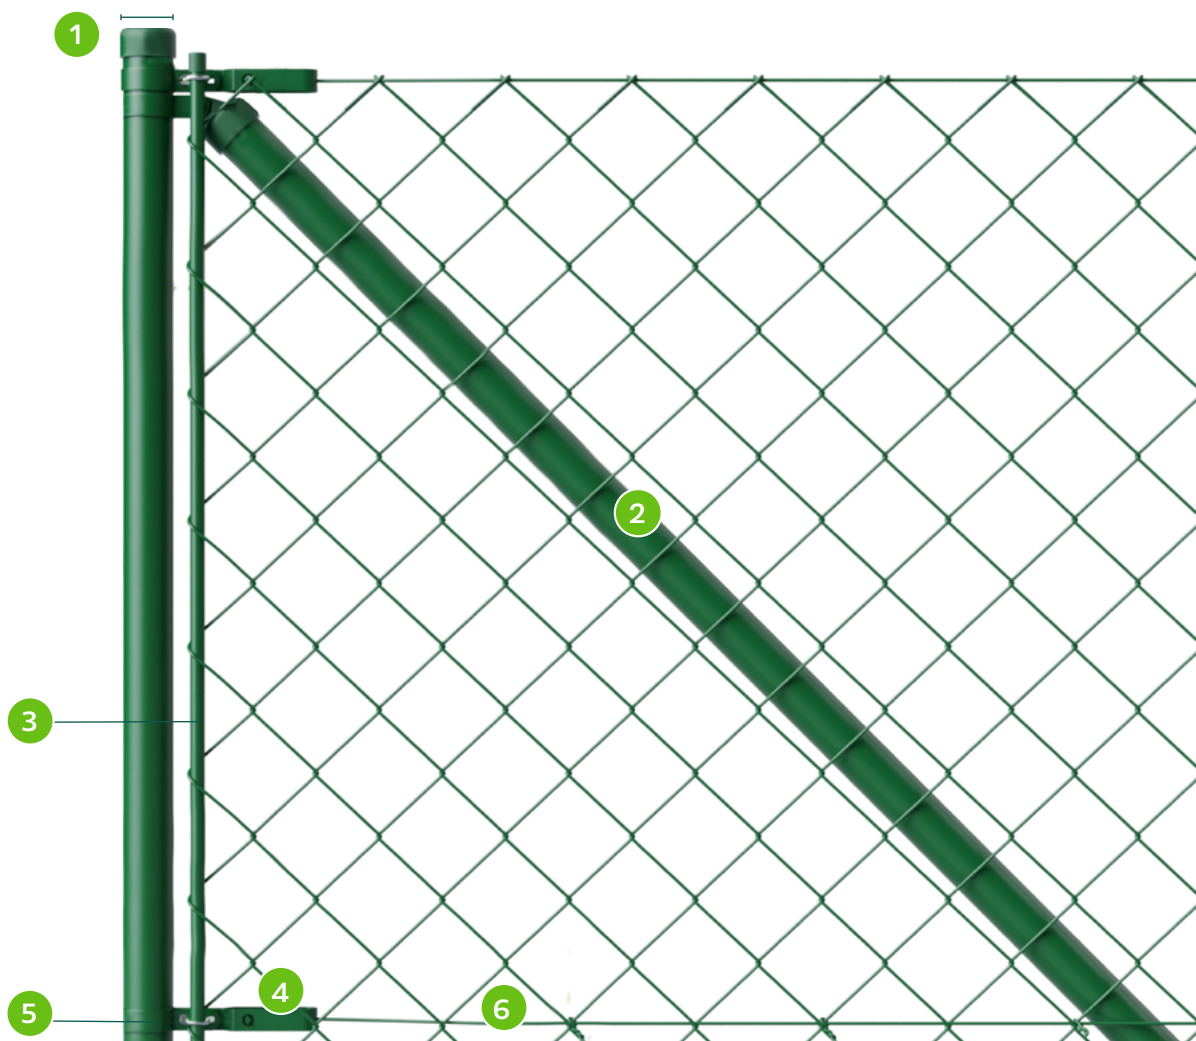

Informationen und Bemaßungen


①	Durchmesser Pfosten (mm)	34, 38 ab 1750 mm Höhe
②	Strebenhöhe (mm)	1150, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500
③	Geflechtspannstab Länge (mm)	850, 1050, 1300, 1550, 1800, 2050
④	Drahtspanner (mm)	100 (Größe 2)
⑤a	Schelle f. Geflechtspannstab (mm)	Ø34, Ø38 ab 1750 mm Höhe Zaunpfosten
⑤b	Schelle f. Strebe (mm)	Ø34 (Ø60 für Torpfosten)
⑥	Spanndraht (mm)	Länge: 55 Drahtstärke: 3,1

Verfügbare Zaunhöhen



Zaunhöhe (mm)	800	1000	1250	1500	1750	2000
Länge Zaunpfosten zum Einbetonieren (mm)	1150	1500	1750	2000	2250	2500
Länge Zaunpfosten zum Einschlagen (mm)	965	1155	1415	1665	1915	2165
Anzahl Drahtspanner	3	3	3	3	3	4

Allgemeine Informationen

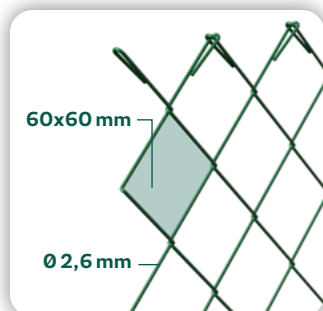

Maschen

Maschenweite:
60 x 60 mm

Draht:
Ø 2,6 mm



Schelle (Ø60) für Geflechtspannstab

wenn Zaun an Torpfosten beginnt oder endet.



Beschichtung

Schutzschicht
Zinkphosphatierter Stahl mit Kunststoffbeschichtung in RAL 6005 Grün oder RAL 7016 Anthrazit



Schelle (Ø34) für Geflechtspannstab (Ø38 ab 1750 mm Pfostenhöhe)


wenn Zaun an Zaunpfosten beginnt oder endet.



Wichtiger Hinweis


Die Montagehinweise richten sich an erfahrene bzw. qualifizierte Handwerker mit Fachkenntnissen im Zaunbau. Sind diese Qualifikationen nicht vorhanden, empfehlen wir, die Montage von Fachleuten durchführen zu lassen. Anwendungstechnische Empfehlungen sind unverbindlich und enthalten keine Gewährleistung für Irrtümer oder Druckfehler. (Änderungen vorbehalten)

Montagemöglichkeiten

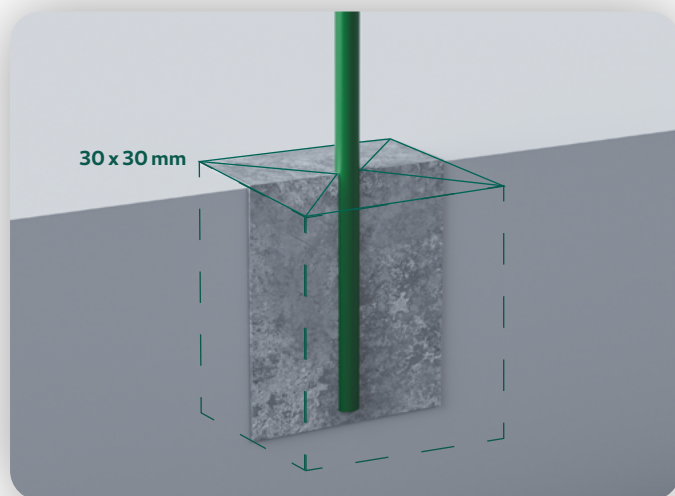

Pfosten zum Einbetonieren


Um die optimalste Stabilität zu erreichen, sind die Zaunpfosten etwa 350 – 500 mm länger als die gewünschte Zaunhöhe. Pro Zaunpfosten empfehlen wir ca. 40 kg Estrichbeton zum Einbetonieren zu verwenden.

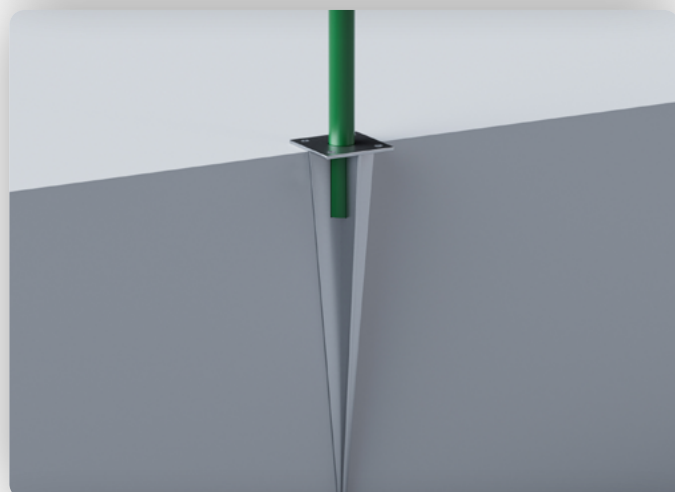

Pfosten zum Einschlagen

Mithilfe von Bodeneinschlaghülsen, die mit dem Einschlag-Werkzeug und einem Hammer in den Boden getrieben werden, können Zaunpfosten schnell gesetzt werden.

Tipp: Nützlich für einen temporären Maschendrahtzaun.

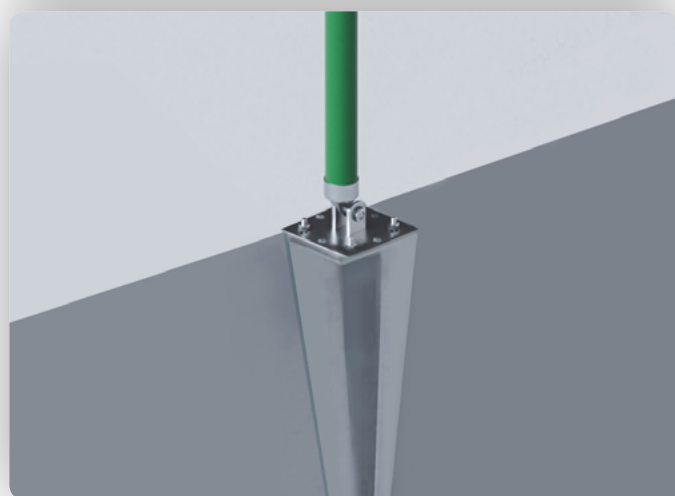

Zaunstrebe mit Fußplatte auf Bodeneinschlaghülse

Stabilisierende Zaunstreben von Pfosten zum Einschlagen können mithilfe von Strebenplatten auf die Grundplatte der Bodeneinschlaghülsen aufgeschraubt werden.