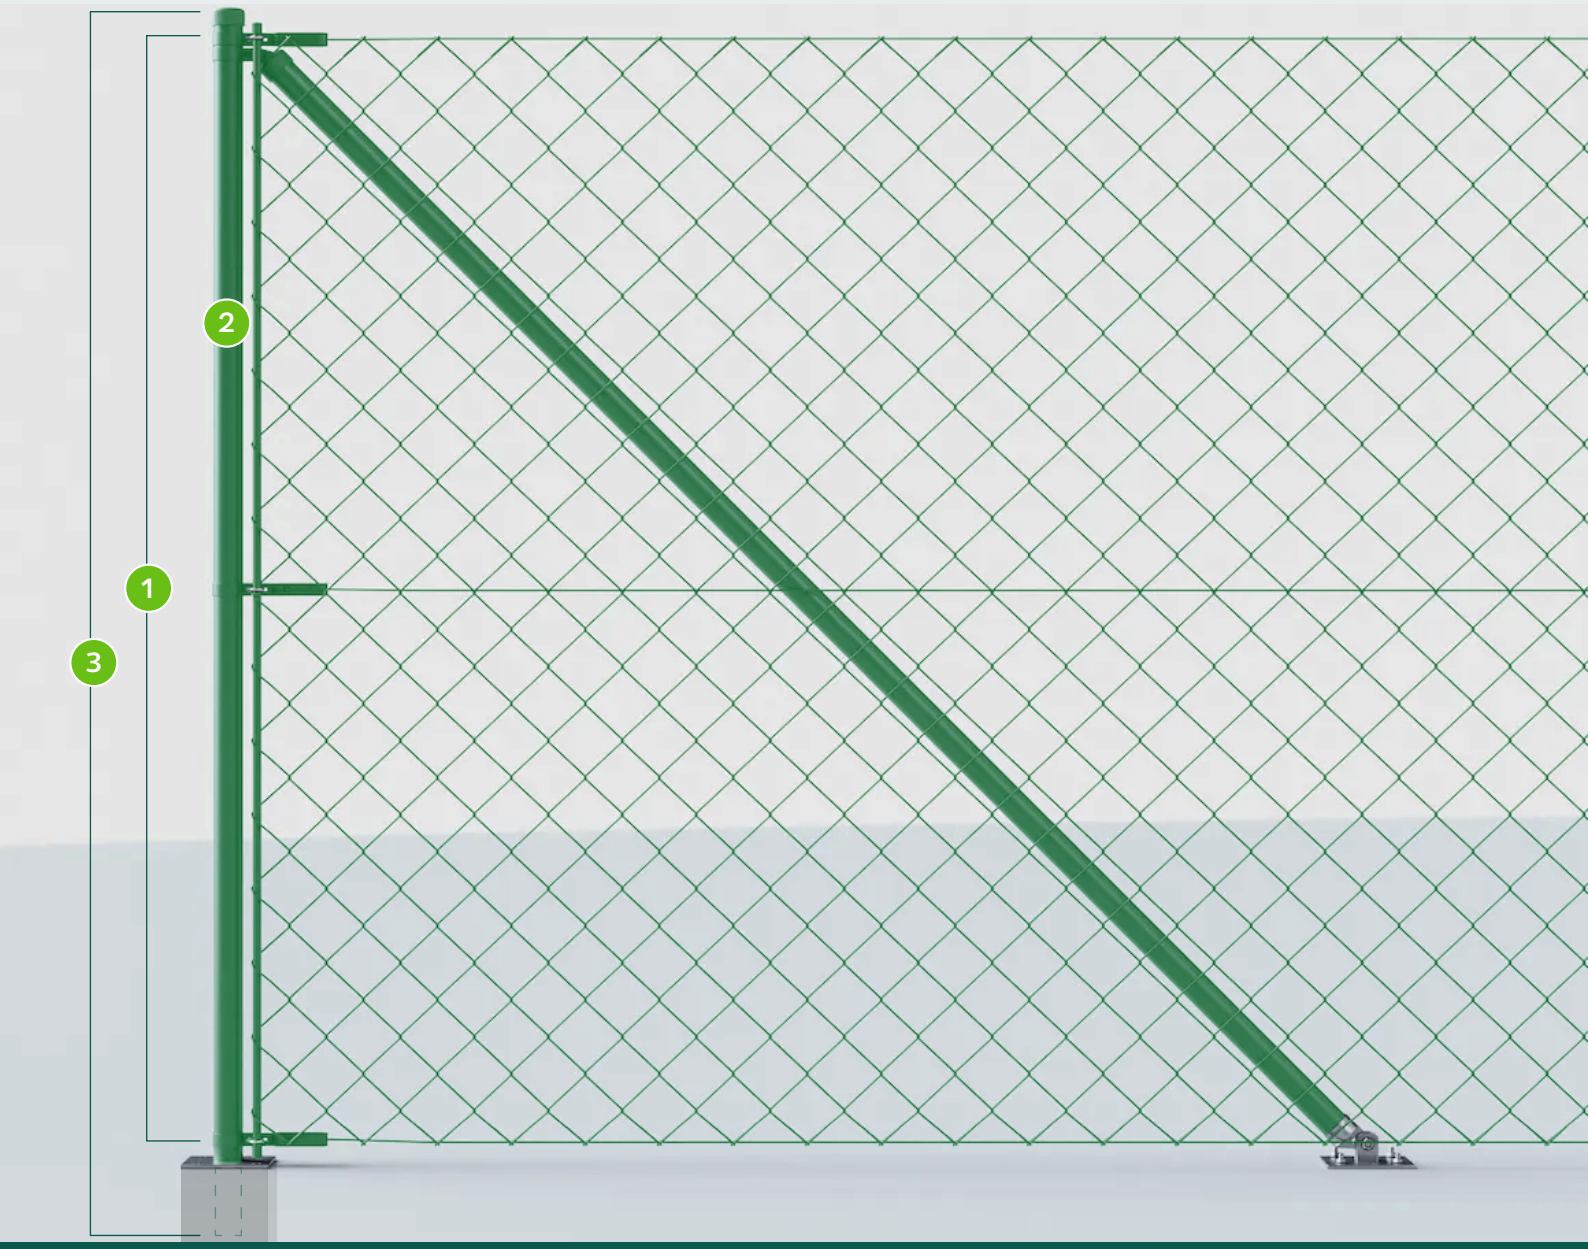

Informationen und Bemaßungen

1	**Zaunhöhen (mm)**	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
2	**Beschichtung**	Kunststoff in RAL 6005 Grün, RAL 7016 Anthrazit
3	**Pfostenhöhe (mm)**	
	zum Einbetonieren	1150, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500
	zum Einschlagen	965, 1155, 1415, 1665, 1915, 2165

+49 6243 48 88 790 | info@zaun-idee.de | www.zaun-idee.de

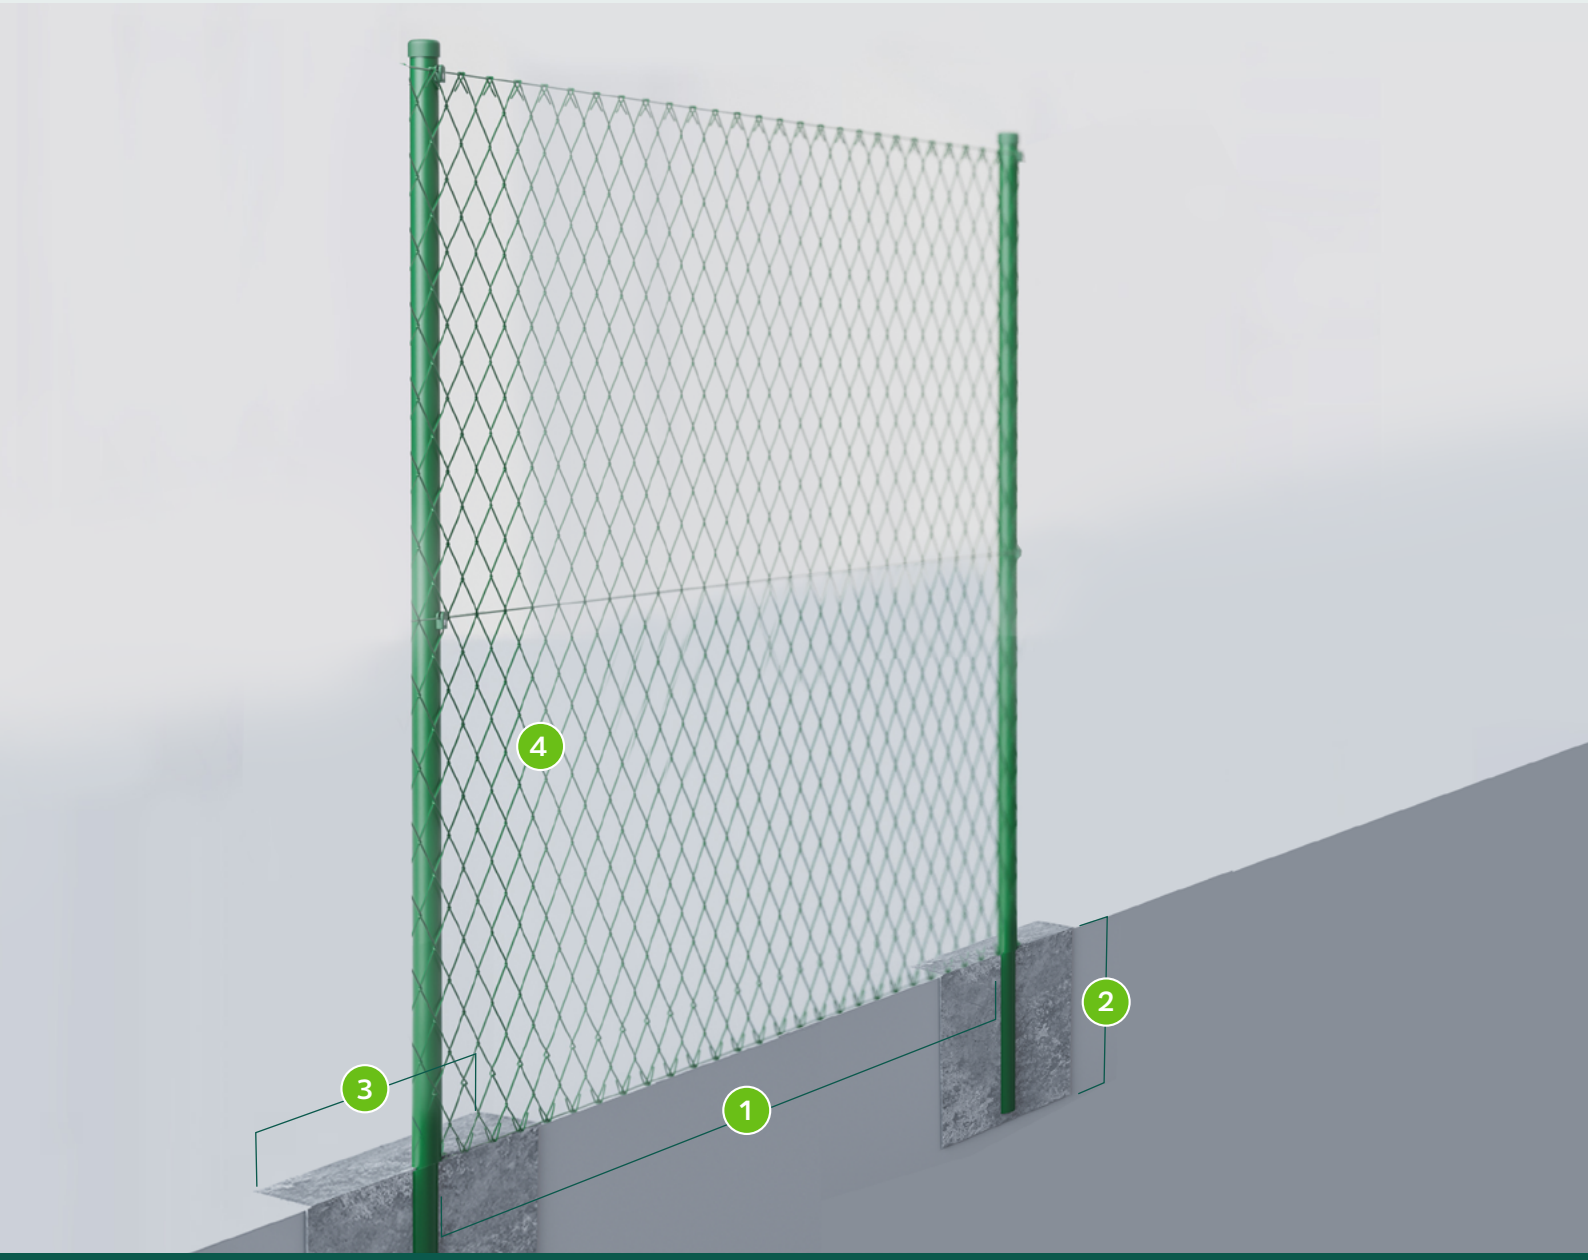

Informationen und Bemaßungen

1	**Pfostenabstand (mm)**	2300 bis 2500
2	**Bodeneinstand der Pfosten (mm)**	ca. 350 - 500 (je nach Zaunhöhe)
3	**Durchmesser der Fundamente (mm)**	ca. 30 x 30
4	**Maschenweite (mm)**	60 x 60, 65 x 65 (bei 20 m Rollen)

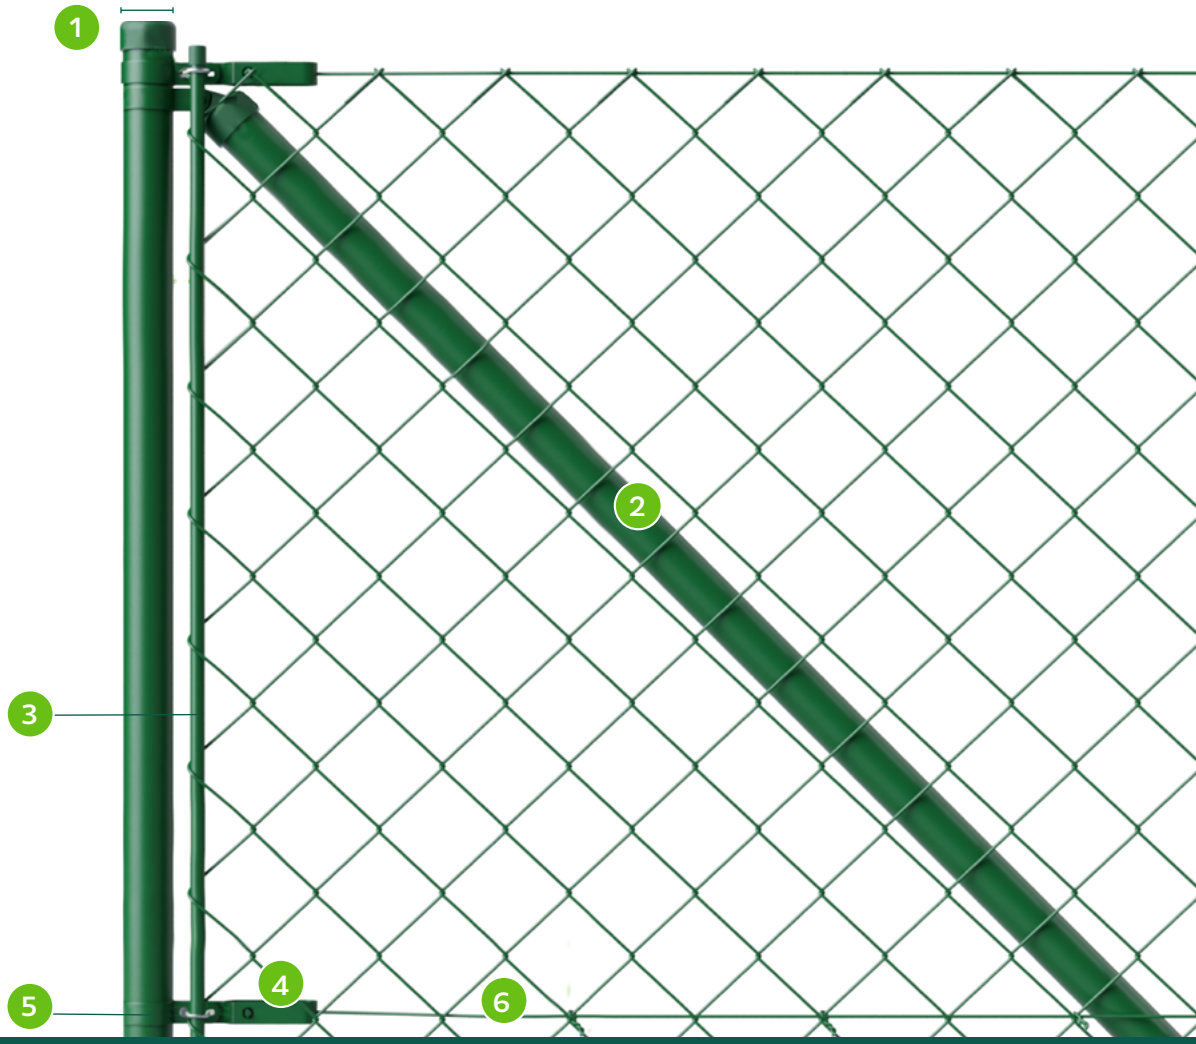

Informationen und Bemaßungen

1	**Durchmesser Pfosten (mm)**	34, 38 ab 1750 mm Höhe
2	**Strebenhöhe (mm)**	1150, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500
3	**Geflechtspannstab Länge (mm)**	850, 1050, 1300, 1550, 1800, 2050
4	**Drahtspanner (mm)**	100 (Größe 2)
5a	**Schelle f. Geflechtspannstab (mm)**	Ø34, Ø38 ab 1750 mm Höhe Zaunpfosten
5b	**Schelle f. Strebe (mm)**	Ø34 (Ø60 für Torpfosten)
6	**Spanndraht (mm)**	Länge: 55 Drahtstärke: 3,1

Verfügbare Zaunhöhen

Zaunhöhe (mm)	800	1000	1250	1500	1750	2000
Länge Zaunpfosten zum Einbetonieren (mm)	1150	1500	1750	2000	2250	2500
Länge Zaunpfosten zum Einschlagen (mm)	965	1155	1415	1665	1915	2165
Anzahl Drahtspanner	3	3	3	3	3	4

Allgemeine Informationen

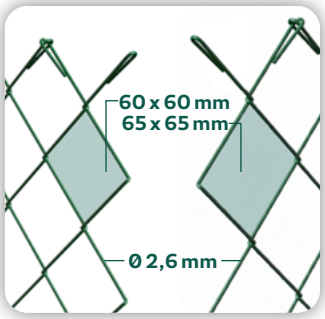

Maschen

Maschenweite:
60 x 60 mm, 65 x 65 mm

Draht:
Ø 2,6 mm

Beschichtung

Schutzschicht
Zinkphosphatierter Stahl mit Kunststoff-beschichtung in RAL 6005 Grün oder RAL 7016 Anthrazit

Schelle (Ø60) für Geflechtspannstab

wenn Zaun an Torpfosten beginnt oder endet.

Schelle (Ø34) für Geflechtspannstab (Ø38 ab 1750 mm Pfostenhöhe)

wenn Zaun an Zaunpfosten beginnt oder endet.

Wichtiger Hinweis

Die Montagehinweise richten sich an erfahrene bzw. qualifizierte Handwerker mit Fachkenntnissen im Zaunbau. Sind diese Qualifikationen nicht vorhanden, empfehlen wir, die Montage von Fachleuten durchführen zu lassen. Anwendungstechnische Empfehlungen sind unverbindlich und enthalten keine Gewährleistung für Irrtümer oder Druckfehler. (Änderungen vorbehalten)

Montagemöglichkeiten

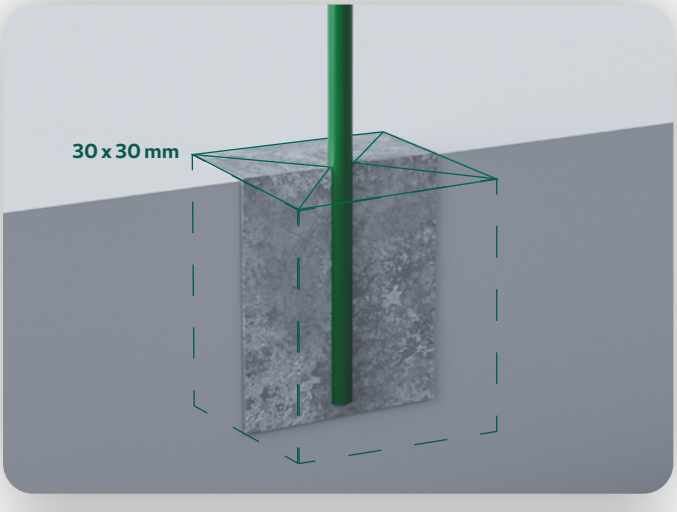

Pfosten zum Einbetonieren

Um die optimalte Stabilität zu erreichen, sind die Zaunpfosten etwa 350 – 500 mm länger als die gwünschte Zaunhöhe. Pro Zaunpfosten empfehlen wir ca. 40 kg Estrichbeton zum Einbetonieren zu verwenden.

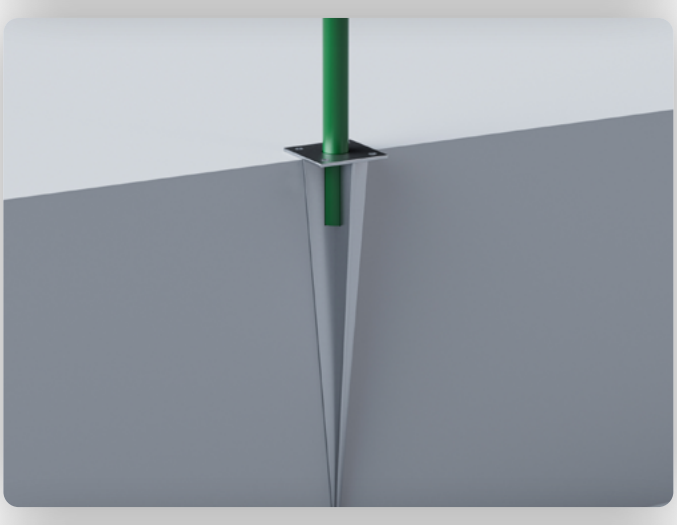

Pfosten zum Einschlagen

Mithilfe von Bodeneinschlaghülsen, die mit dem Einschlag-Werkzeug und einem Hammer in den Boden getrieben werden, können Zaunpfosten schnell gesetzt werden.
Tipp: Nützlich für einen temporären Maschendrahtzaun.

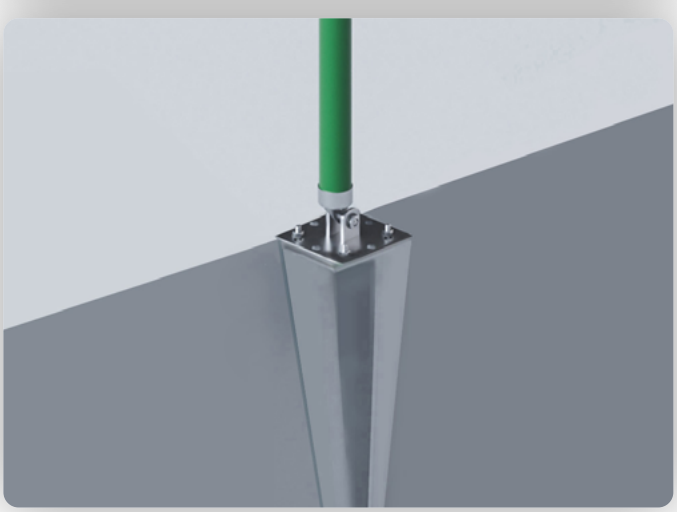

Zaunstrebe mit Fußplatte auf Bodeneinschlaghülse

Stabilisierende Zaunstreben von Pfosten zum Einschlagen können mithilfe von Strebenplatten auf die Grundplatte der Bodeneinschlaghülsen aufgeschraubt werden.