


Montagehinweis

Schmuckzaun Exklusiv

Abbildungen

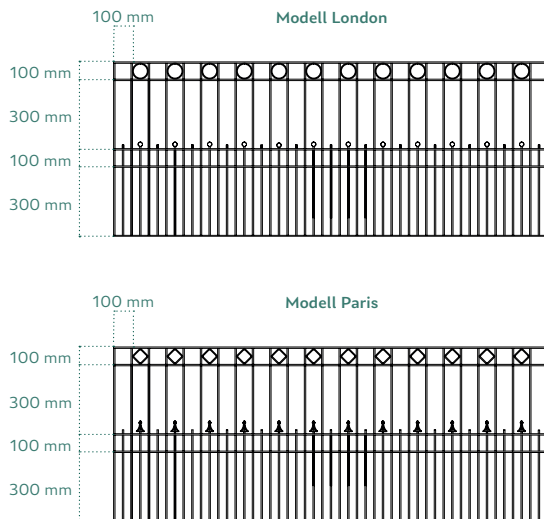

Informationen

Schmuckzaun Exklusiv

Material	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Beschichtung	Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in: RAL 7016 anthrazit
Drahtstärke (mm)	waagrecht 8/8 . senkrecht 8 (Doppelstab gedreht)
Maschenweite (mm)	100/100 (oberer Bereich) 100/300/50 (Mitte) 50/300 (unterer Bereich)
Gewicht (kg)	26,12 (bei 800mm Höhe) 29,39 (bei 1000 mm Höhe)
Pfostenprofil (mm)	80 x 80
Gitterlänge (mm)	Gitterhöhe (mm)
2510	800 / 1000

Montage der Zaunpfosten

1. Fundamentloch mit einem Durchmesser von min. 300 mm und einer Tiefe von ca. 650 mm ausheben.
2. Richtschnur auf Oberkante der Zaunpfosten ziehen und mit einer Wasserwaage ausrichten.
3. Zaunpfosten flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren.

Montage der Zaunelemente

1. Zaunelemente an die Befestigungssysteme der Pfosten anbringen.
2. Befestigungsschrauben der Pfosten vorsichtig mit der Hand festziehen.

Montagehinweis Schmuckzaun Exklusiv

Wichtige Information:

Die Montagehinweise richten sich an erfahrene bzw. qualifizierte Handwerker, welche über Fachkenntnisse im Zaunbau verfügen. Sollten diese Qualifikationen nicht vorhanden sein, empfehlen wir die Montage durch Fachleute durchführen zu lassen. Anwendungstechnische Empfehlungen sind unverbindlich und enthalten keine Gewährleistung für Irrtümer oder Druckfehler. (Änderungen vorbehalten)

Skizze:

