
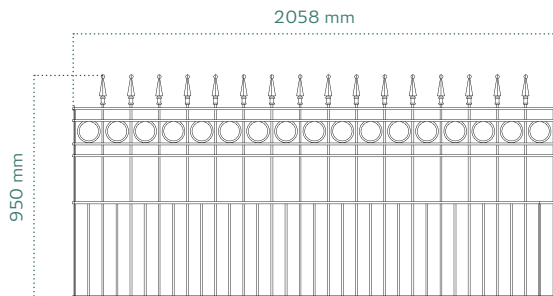


# Montagehinweis

## Schmuckzaun Klassik

### Abbildungen

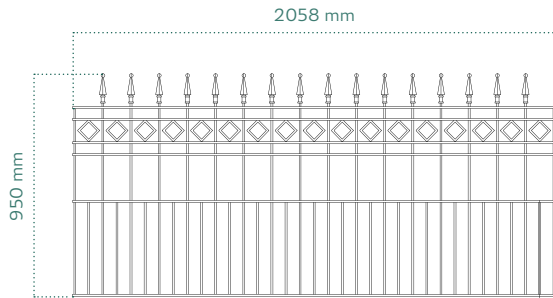

### Informationen

#### Modell Venedig

<b>Material</b>	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
<b>Beschichtung</b>	Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in: RAL 7016 anthrazit
<b>Stabstärken (mm)</b>	Vierkantstab 8/8 mm U-Profil 20x9 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	22,47
<b>Pfostenprofil (mm)</b>	80 x 80
<b>Elementbreite (mm)</b>	<b>Zaunhöhe (mm)</b>
2058	950

#### Modell Florenz


<b>Material</b>	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
<b>Beschichtung</b>	Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in: RAL 7016 anthrazit
<b>Stabstärken (mm)</b>	Vierkantstab 8/8 mm U-Profil 20x9 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	22,47
<b>Pfostenprofil (mm)</b>	80 x 80
<b>Elementbreite (mm)</b>	<b>Zaunhöhe (mm)</b>
2058	950

# Montagehinweis

## Schmuckzaun Klassik

### Abbildungen

### Informationen

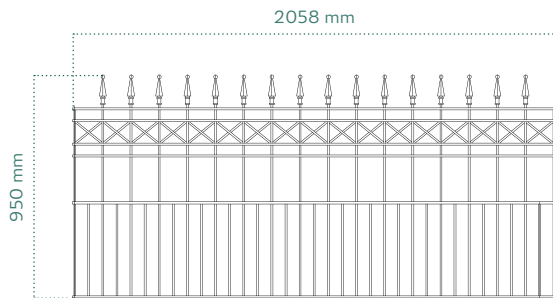

### Modell Mailand

<b>Material</b>	Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
<b>Beschichtung</b>	Feuerverzinkt und pulverbeschichtet in: RAL 7016 anthrazit
<b>Stabstärken (mm)</b>	Vierkantstab 8/8 mm U-Profil 20x9 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	22,47
<b>Pfostenprofil (mm)</b>	80 x 80
<b>Elementbreite (mm)</b>	<b>Zaunhöhe (mm)</b>
2058	950

### Montage der Zaunpfosten

1. Fundamentloch mit einem Durchmesser von min. 300 mm und einer Tiefe von ca. 650 mm ausheben.
2. Richtschnur auf Oberkante der Zaunpfosten ziehen und mit einer Wasserwaage ausrichten.
3. Zaunpfosten flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren.

### Montage der Zaunelemente

1. Zaunelemente an die Befestigungssysteme der Pfosten anbringen.
2. Befestigungsschrauben der Pfosten vorsichtig mit der Hand festziehen.